

BUBENDORFF

FERNBEDIENUNG ZUR ZEITSTEUERUNG UND ZUR BILDUNG VON GRUPPEN

Wichtige Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung

Dokument zum Aushändigen an den Benutzer

RC10 0030 06 - Februar 2025

Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden



1 Gruppe mit Zeitschaltfunktion
4 Gruppen mit manueller Betätigung

Max. 4 Gruppen pro Rollladen

Sicherheitsvorschriften

Warnhinweise

- Nur für Innengebrauch.
 - Für ihre Sicherheit ist es wichtig, sämtlichen Anweisungen und Hinweise einzuhalten und Folge zu leisten.
 - Lassen sie keine Kinder mit dem Schalter und dem Gerät spielen. Beobachten Sie den Rollladen wenn er nach unten fährt und stellen Sie sicher, dass niemand in oder an den Rollladen faßt, bis er komplett geschlossen ist.
 - Betätigen Sie einen reparatur- oder einstellungsbedürftigen Rollladen nicht.
 - Betätigen Sie den Rollladen nicht während seiner Reinigung oder Instandsetzung. In diesem Fall unbedingt den Strom abschalten.
 - Sender/Schalter müssen ausserhalb der Reichweite von Kindern. Ein Wandschalter muß sichtbar eingebaut werden.
 - Dieses Gerät darf nicht von Personen oder Kindern unter 8 Jahren benutzt oder bedient werden, die nicht im Vollbesitz Ihrer körperlichen, geistigen oder mentalen Kräfte sind. Außer sie stehen unter Begleitung und Beobachtung einer weiteren, für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person, die ihnen den Umgang mit diesem Gerät erklärt. Unbeaufsichtigte Kinder dürfen keine Putz- oder Wartungsarbeiten vornehmen.
 - Die Batterie nicht essen, Gefahr von chemischen Verbrennungen.
- Die mit diesem Produkt gelieferten Funksteuerungsgeräte enthalten eine Batterie. Wenn die Batterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die tödlich sein können. Bewahren Sie neue oder gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das mitgelieferte Funksteuergerät nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Wenn die Gefahr besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf



Mit diesem Dokument erklärt Bubendorff, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Die Konformitätserklärungen stehen auf unserer Internetseite www.bubendorff.com zum Verfügung.

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 9 allée de la Gare CS 71085 - 68051 MULHOUSE Cedex 1 - FRANCE - RCS Mulhouse 334 192 903

Technische Angaben

- Spannungsversorgung über 1 Lithium-Batterie vom Typ CR2032 (mitgeliefert)
Keine Batterie wieder aufladen
- Entsorgung der Batterien**
Vorsicht : nicht in den Müll, sondern als Sondermüll recyceln (siehe www.grs-batterien.de).
- Funkfrequenz 868 MHz
- Reichweite bis zu 100 m in hindernisfreier Umgebung je nach Geräteeinbau (Reichweite vom Einbau und von möglichen elektromagnetischen Störungen abhängig)
- Betriebstemperatur: +5°C bis +40°C
- Lagertemperatur: -10°C bis +70°C
- Maße : 45 x 107 x 15 mm


Wandhalterung



Befestigung: 2 Schrauben
TF 3x25
(nicht mitgeliefert).

Ein Wandschalter muß sichtbar in einer Höhe von 0,9 bis 1,3 Meter eingebaut werden.

WAHL DER GRUPPE

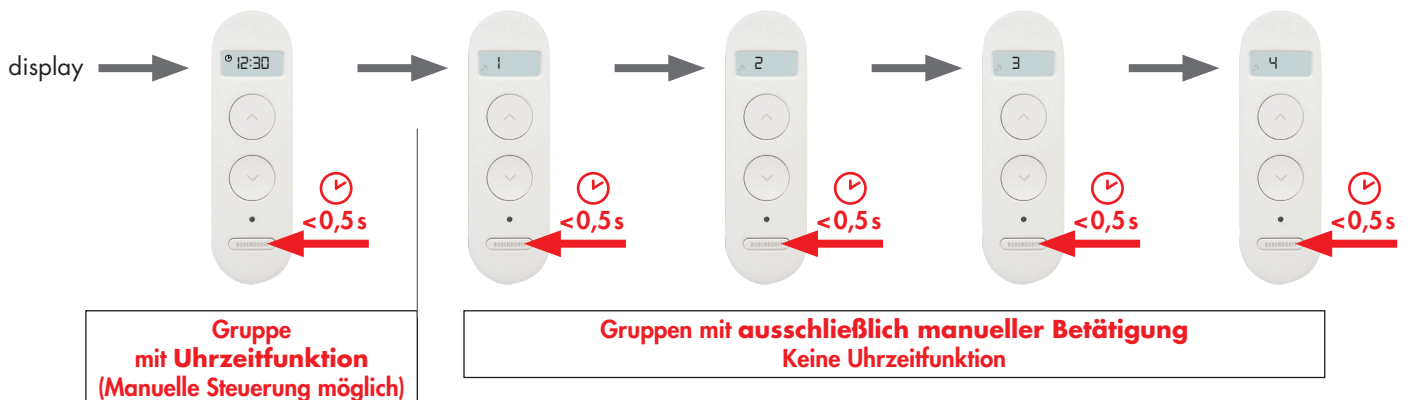

Durch kurzes drücken der Bubendorff-Taste, wählen Sie die gewünschte Gruppe.

Nach mehreren Sekunden ohne Betätigung, wechselt die Fernbedienung automatisch zurück in die Gruppe "Zeitprogrammierung" und anschließend in Ruhstellung.

BENÜTZUNG DER TASTEN ÖFFNEN UND SCHLIESSEN


Öffnen des Rollladens

Schließen des Rollladens




PROGRAMMIERUNG DER ZEITSCHALTUHR

1. Wahl der Zeit 2. Wahl des Tages

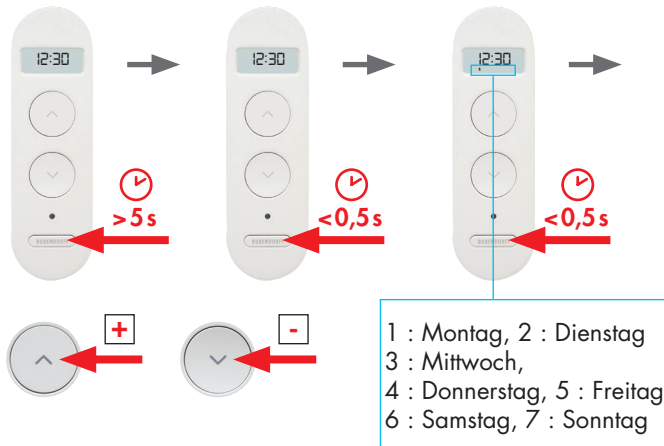

3. Öffnungszeit Tag 1 - 5 4. Schließungszeit Tag 1 - 5 5. Öffnungszeit Tag 6 + 7 6. Schließungszeit Tag 6 + 7

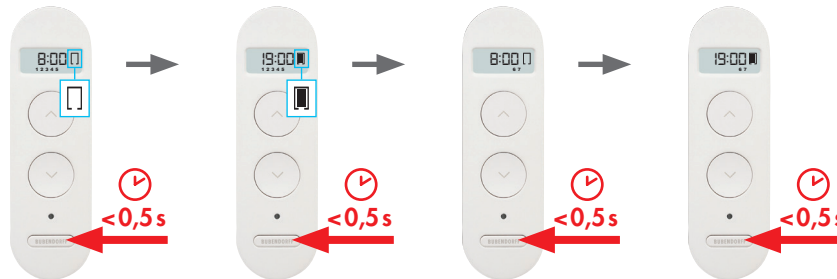

Wenn keine Zeitprogrammierung gewünscht ist, drücken Sie **gleichzeitig**


+ . Das Display zeigt: --:--

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN PROGRAMMIERUNG

Automatische Einstellung

Manuelle Einstellung

Öffnen/Schließen der Rollläden der Gruppe "Uhr" zu festgelegten Zeiten + manuelles Öffnen/Schließen der 4 Gruppen

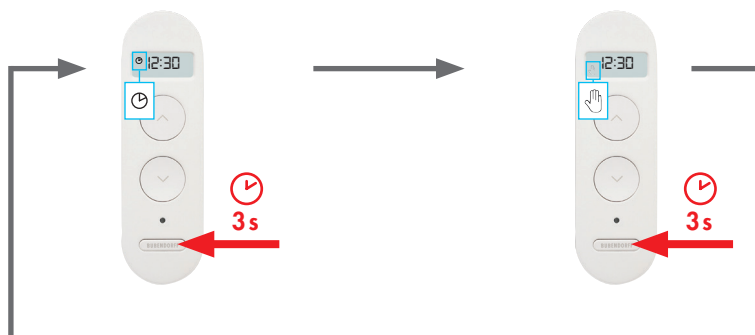


Manuelles Öffnen/Schließen der 4 Gruppen

BENUTZUNGSBEISPIEL GRUPPENSTEUERUNG UND ALLGEMEINE GRUPPE

Folgen Sie der Zusatzanleitung um mit einem zusätzlichen Sender die Rollladengruppe zu steuern, wie nachfolgend beschrieben.

Allgemeine Gruppe

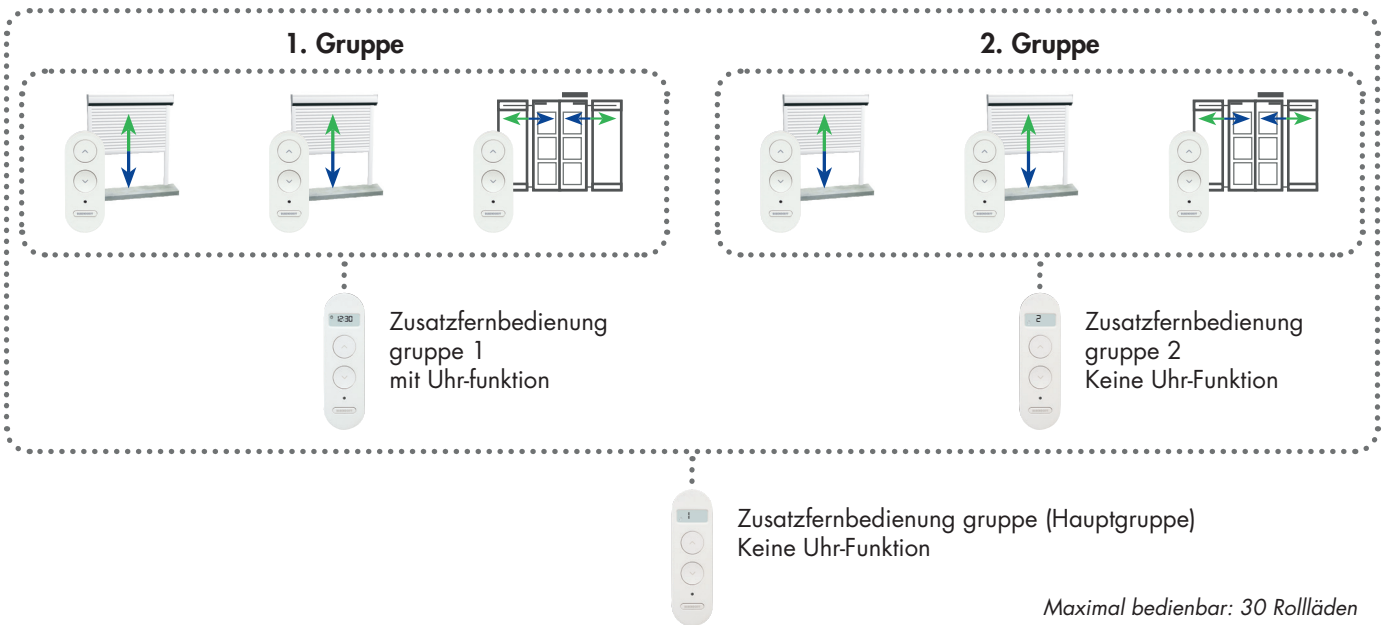


HINZUFÜGEN ODER ENTFERNEN EINES ROLLADENS IN / AUS EINE(R) GRUPPE




Betriebsart Programmierung

Wahl der Gruppe

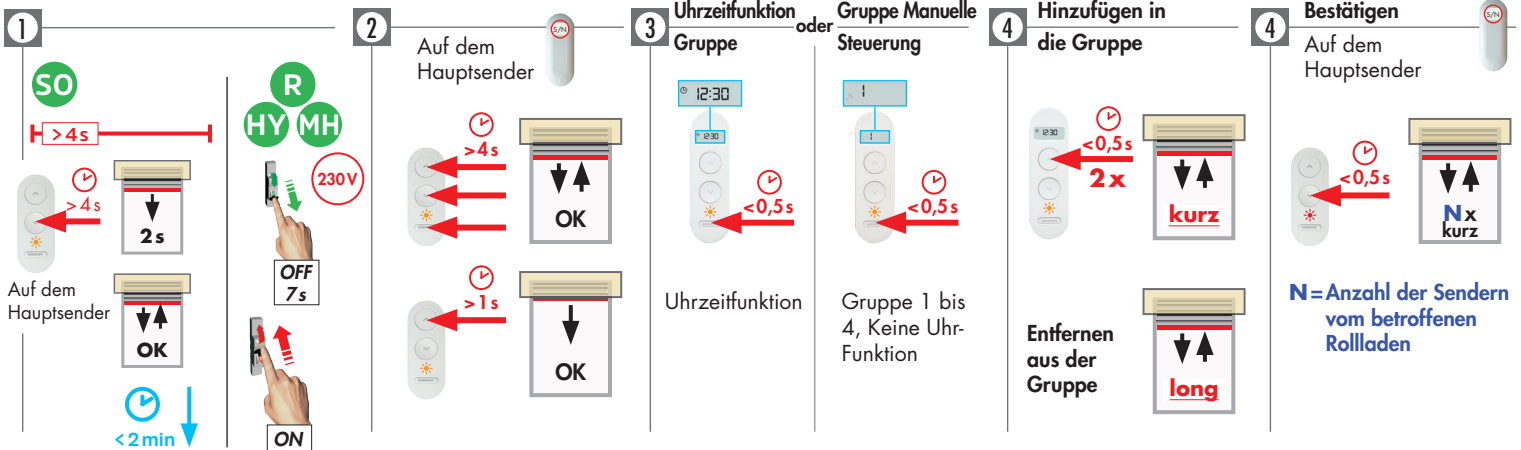

HINZUFÜGEN ODER ENTFERNEN EINES ROLLADENS IN / AUS EINE(R) GRUPPE



Betriebsart Programmierung

Wahl der Gruppe

Hinzufügen in die Gruppe

Bestätigen

