

GUIDE D'UTILISATION TÉLÉCOMMANDE HORLOGE ET DE GROUPES

Informations importantes dans la notice

Document à remettre à l'utilisateur

39934 - RC10 0030 06 - FÉVRIER 2025

Informations susceptibles de modifications sans préavis



1 groupe avec gestion horloge
4 groupes avec gestion manuelle

4 groupes maximum par volet

Exigences de sécurité

Mises en garde

- Usage intérieur uniquement.
- Il est important pour la sécurité des personnes de suivre toutes les instructions des différentes notices et de les conserver.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande ni avec l'appareil. Surveillez le volet pendant qu'il est en mouvement et éloignez les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- N'utilisez pas le volet si une réparation ou un réglage est nécessaire à cause de l'usure du produit.
- Ne faites pas fonctionner les volets et coupez leur alimentation électrique lorsque des opérations de maintenance, de remplacement de pièces ou d'entretien, telles que nettoyage des vitres ou des volets, sont en cours.
- Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants. Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas ingérer l'accumulateur, risque de brûlures chimiques.

Les dispositifs de commande radio fournis avec ce produit comportent un accumulateur bouton. En cas d'ingestion, l'accumulateur bouton, peut causer des brûlures internes sévères en à peine 2 heures qui peuvent être mortelles. Conserver les accumulateurs neufs ou usagés hors de portée des enfants. Si le dispositif de commande radio fourni ne se ferme pas de manière sûre, ne plus utiliser le produit et le tenir hors de portée des enfants. En cas de soupçon d'ingestion d'un accumulateur ou d'introduction dans une partie quelconque du corps, demander immédiatement un avis médical.

Par le présent document, Bubendorff déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

La déclaration de conformité CE de cet équipement est disponible sur www.bubendorff.com.

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 9 allée de la Gare CS 71085 - 68051 MULHOUSE Cedex 1 - FRANCE - RCS Mulhouse 334 192 903

Caractéristiques techniques

- Alimentation par 1 pile Lithium type CR2032 (fournie)
 Ne pas recharger la pile
Mise au rebut des piles
Attention : les piles contiennent des substances polluantes.
 Ne pas les jeter avec les ordures ménagères, mais les déposer dans un point de collecte COREPILE (voir sur www.corepile.fr).
- Fréquence radio 868 MHz
- Portée radio de 100 mètres en champ libre selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Température de fonctionnement : +5°C à +40°C
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Dimensions : 42 x 107 x 15 mm

Support mural



Fixation : 2 vis TF 3 x 25
 (non fournies).

Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 mètres.


Programmation optimale (RE2020)*



Zones climatiques	Hiver		Mi-saison		Été	
	Ouv.	Ferm.	Ouv.	Ferm.	Ouv.	Ferm.
H1	8h	19h	7h	21h	7h	22h
H2	8h	19h	7h	21h	7h	22h
H3	8h	19h	7h	22h	6h	22h

* Préréconisation basée sur une étude réalisée par un bureau d'études thermiques.

CHOIX DU GROUPE

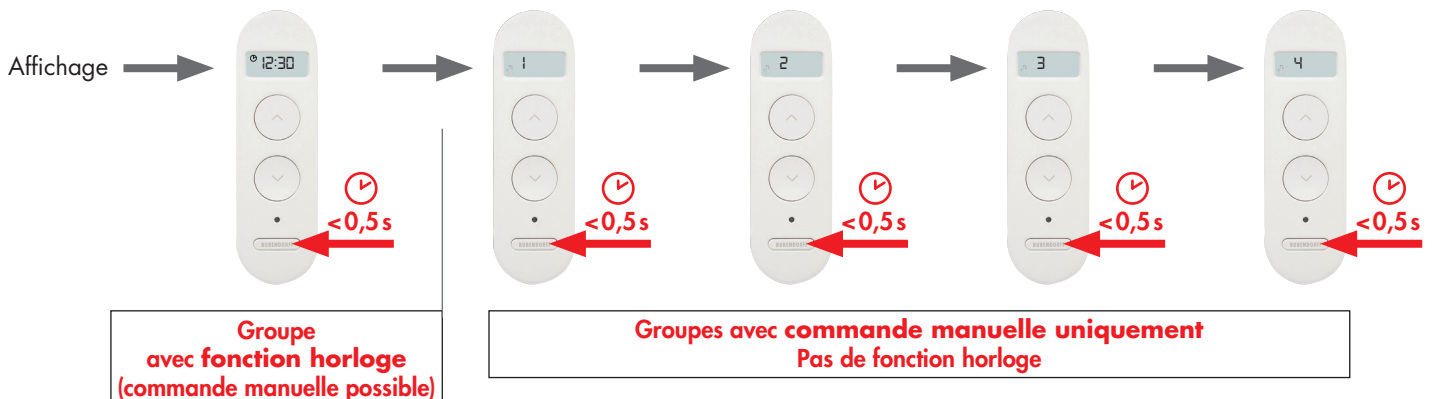

Un appui court sur le bouton Bubendorff permet de sélectionner le groupe souhaité.

Au bout de quelques secondes d'inactivité, la télécommande retourne automatiquement sur le canal horloge et en mode veille.

UTILISATION DES TOUCHES OUVERTURE ET FERMETURE

Ouverture volet




Fermeture volet




PROGRAMMATION DE L'HORLOGE

1. Heure courante 2. Jour courant

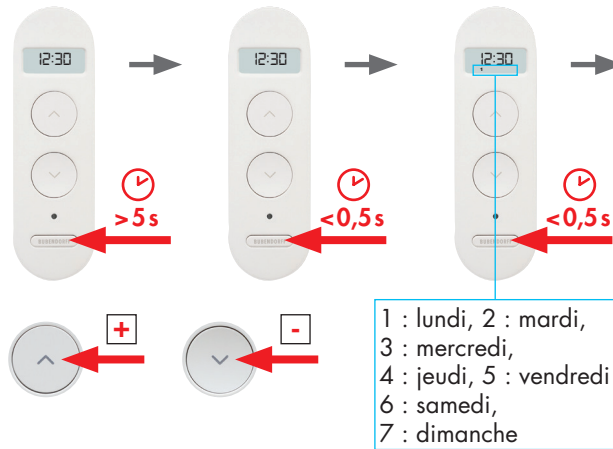


1 : lundi, 2 : mardi,
3 : mercredi,
4 : jeudi, 5 : vendredi
6 : samedi,
7 : dimanche

3. Heure ouverture semaine (1 à 5) 4. Heure fermeture semaine (1 à 5) 5. Heure ouverture week-end (6 - 7) 6. Heure fermeture week-end (6 - 7)

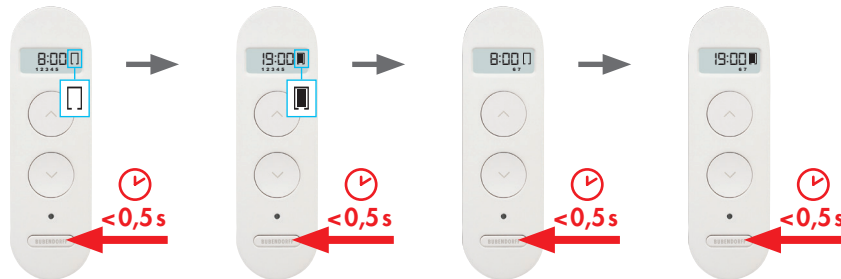

Si aucune programmation n'est souhaitée pour cet horaire, appuyer sur


 +  simultanément. L'affichage indique alors : -:-

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE LA PROGRAMMATION AUTOMATIQUE

Mode automatique

Mode manuel

Ouverture/fermeture des volets du groupe "horloge" aux heures définies + ouverture/fermeture manuelles des 4 groupes

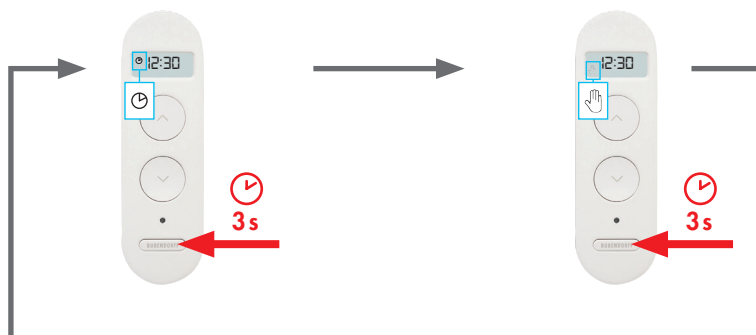


Ouverture/fermeture manuelle des 4 groupes

EXEMPLE D'UTILISATION EN COMMANDE GROUPEE ET GÉNÉRALE

Réaliser la procédure d'ajout d'une télécommande supplémentaire, décrite ci-dessous, sur les volets du groupe à commander.


Groupe général

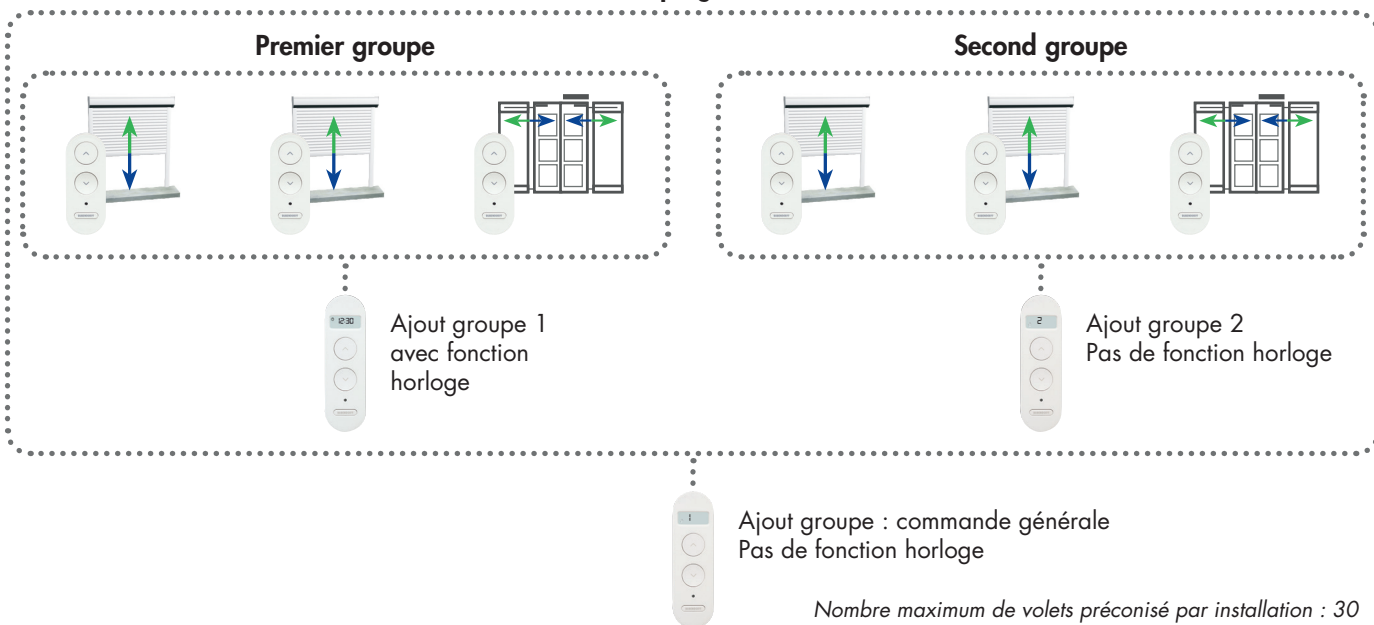


AJOUT / SUPPRESSION D'UN GROUPE DANS UN VOLET




Mise en mode programmation

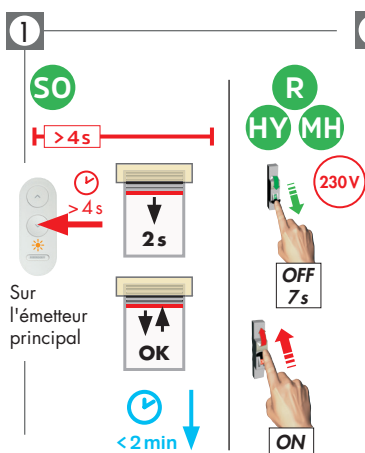


Choisir le groupe

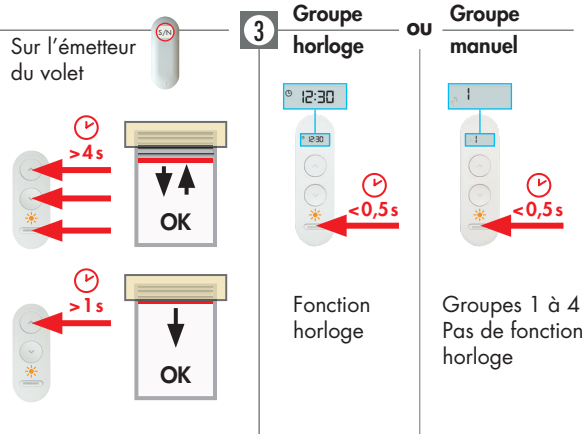



Ajouter le groupe

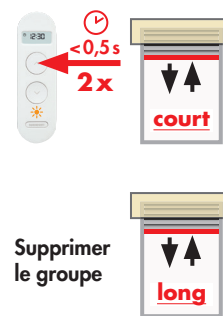

Valider

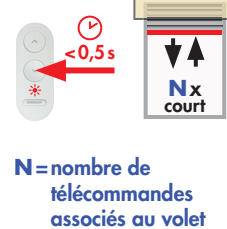


AJOUT / SUPPRESSION D'UN GROUPE DANS UN VOLET

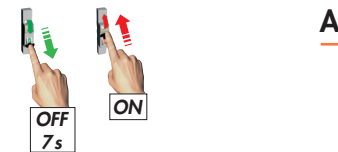

1 Mise en mode programmation


Sur l'émetteur du volet

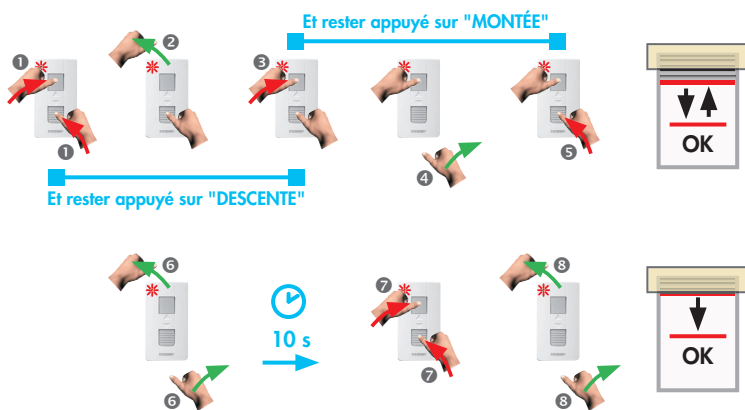

2 Choisir le groupe



3 Ajouter le groupe

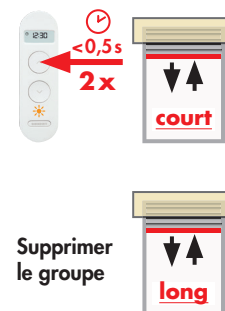

4 Valider

