


Einfach gut mit Rollläden von Bubendorff

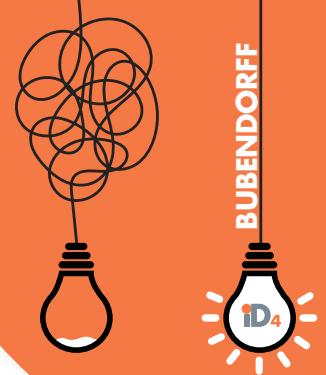

BUBENDORFF

DER SOLAR ROLLADEN



PROGRAMMIERUNG

Oktober 2025



Einfach • Sicher • Innovativ

Die ganze Welt von BUBENDORFF ist verfügbar in ihrem **PRO-BEREICH**

- Bestellungen
- Aktuelles
- Ersatzteile
- Dokumentation
- Preis Konfigurator

Im Büro, beim Kunden, wie auf der Baustelle,
Bubendorff steht Ihnen in jedem Moment zur Seite.



www.bubendorff.com



INHALT


PROGRAMMIERUNG:

INBETRIEBSETZUNG	4
INBETRIEBSETZUNG ZIP GEWEBE	5
GESCHLOSSENE POSITION EINSTELLEN	5
OBERE ENDEINSTELLUNG DER ENDLAMELLE	6
AUF STANDARDEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN	7
GEWÜNSCHTE POSITION EINSTELLEN	7
VERWENDUNG DER GEWÜNSCHTE POSITION	7
DIE DREHRICHTUNG UMKEHREN	8
HINZUFÜGEN ODER ENTFERNEN EINES SENDERS	8
ALLE ZUSÄTZLICHEN SENDERS ENTFERNEN	9
HINZUFÜGEN AUF EINE ZIGBEE 3.0 BOX	10
HINZUFÜGEN EINEN ZIGBEE-SENDER	10
HINZUFÜGEN EINES IDIAMANTS	11

AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLLADENS, N° [S/N] HINTEN

MOTOREN SO RU MH MR

- 1** Motor MR: Unterbrechen Sie 7 Sekunden lang die Stromzufuhr dann wieder zuschalten
Motoren SO, RU und MH: Aktivierung des Programmiermodus wie unten.

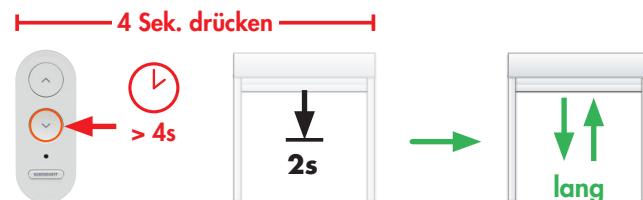


Für 2 Sekunden herunterfahren Einstellung nur bei Tage möglich. Keine Reaktion bei Nacht.

Sie haben nun 40 min Zeit, um die Endlagen zu speichern und die weiteren Programmierungen vorzunehmen.

- 2** Automatische Einstellung der Endlagen



- 3** Speicherung der Endlagen

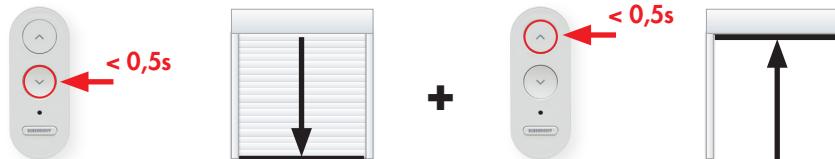

Fertig !

Wichtig: Die Kombination mit einer CLIMAT+ Gruppensteuerung, einem iDiamant oder einer Zigbee-Box ist nur möglich, wenn die Endlagen zuvor registriert wurden.

MOTOR MI


- 1** Rollläden Inbetriebnahme

- 2** Automatische Einstellung der Endlagen

Doppelschalter wie Rolladensteuerung




- 3** Speicherung der Endlagen

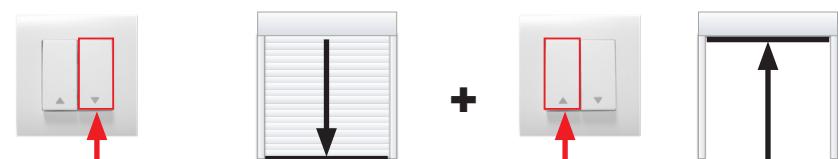

Fertig !

REAKTIVIERUNG DER PROGRAMMIERZEIT

Nach der Inbetriebnahme haben Sie 40 Minuten Zeit, um die folgenden Programmierungen vorzunehmen. Wenn diese Zeit überschritten wird, gehen Sie wie folgt vor unten, um die 40-Minuten-Frist erneut zu starten:

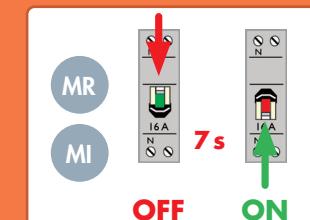

ODER




Nach der Inbetriebnahme haben Sie 40 Minuten Zeit, um diese Einstellung vorzunehmen. Wenn diese Zeit überschritten wird, aktivieren Sie die Programmierzeit erneut, siehe Seite 4.

AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLADENS, N° S/N HINTEN


1 Einstellen der oberen Endlage



2 Absenken die Gewebe 5-10 cm vom unteren Endlage

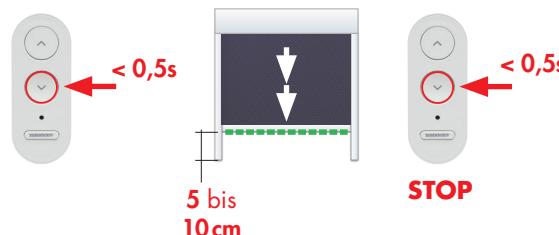

3 Einstellen der geschlossene Position

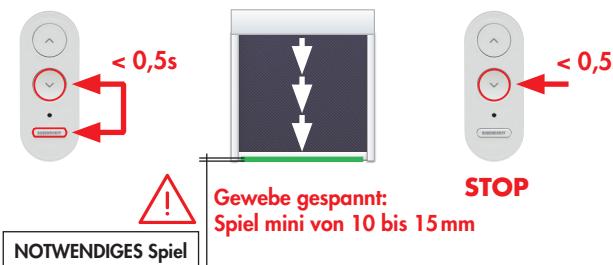


4 Speicherung der geschlossenen Position




AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLADENS, N° S/N HINTEN


1 Einstellen des Programmiermodus Endlagen

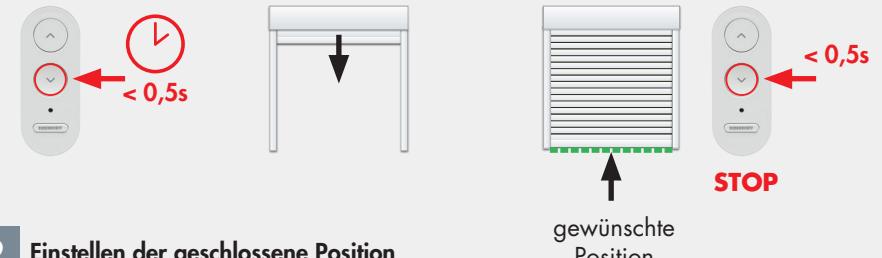

2 Einstellen der geschlossene Position

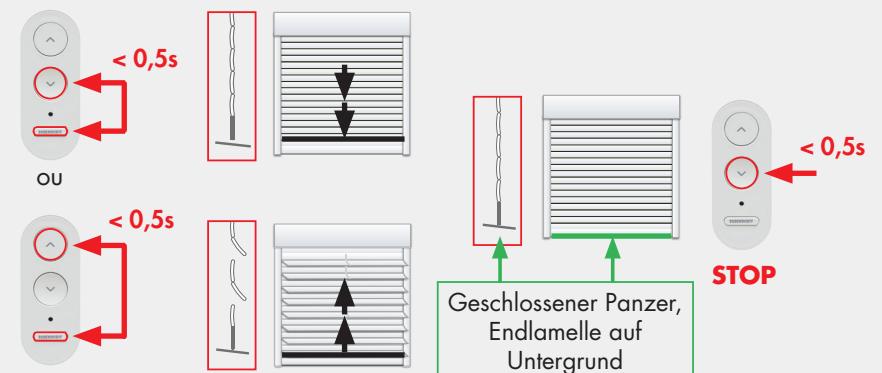

3 Speicherung der geschlossenen Position

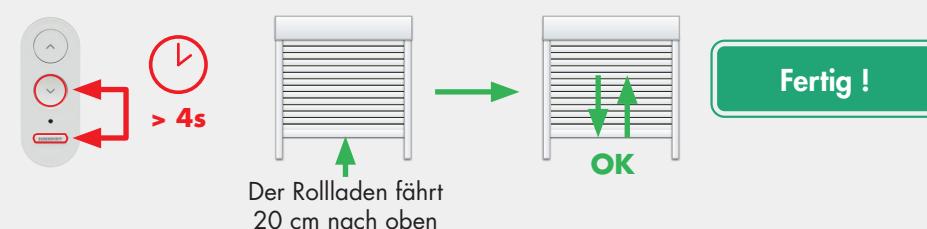

— OBERE ENDEINSTELLUNG DER ENDLAMELLE

Nach der Inbetriebnahme haben Sie 40 Minuten Zeit, um diese Einstellung vorzunehmen. Wenn diese Zeit überschritten wird, aktivieren Sie die Programmierzeit erneut, siehe Seite 4.

MOTOREN

SO RU MH MR


AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLADENS, N° S/N HINTEN

Rolladen in den oberen Endlage bringen


1 Einstellen der gewünschte Position



2 Endlage einstellen

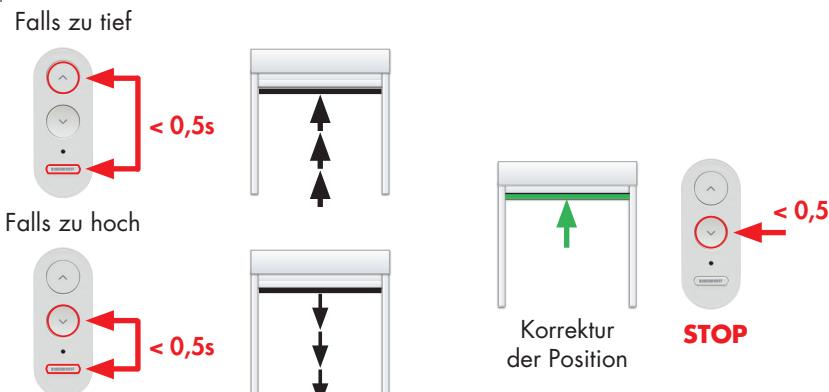

3 Speicherung der Endlage

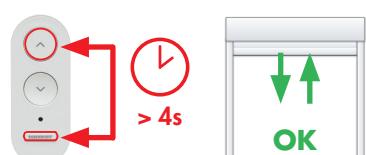

Einstellung der unteren Endlage:

bringen Sie den Panzer auf die gewünschte (untere) Position und bestätigen Sie durch Drücken von "Ab-Taste + Bubendorff-Taste"

Nur eine Einstellung möglich:
obere Endlage ODER untere Endlage

Fertig !


MOTOR MI

Rolladen in die obere Endlage bringen

1




2

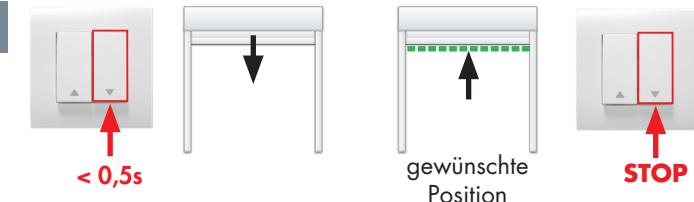


3

Aufeinanderfolgendes Drücken:
der AUF-Taste ...

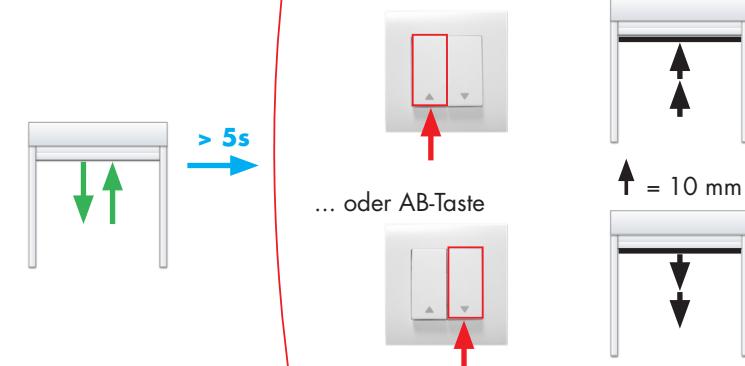

4

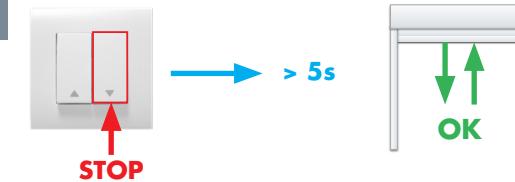

Fertig !

MOTOREN SO RU MH MR


Nach der Inbetriebnahme haben Sie 40 Minuten Zeit, um diese Einstellung vorzunehmen. Wenn diese Zeit überschritten wird, aktivieren Sie die Programmierzeit erneut, siehe Seite 4.

AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLLADENS, N° S/N HINTEN

1 Löschen von Endlagen



2 Automatische Einstellung der Endlagen

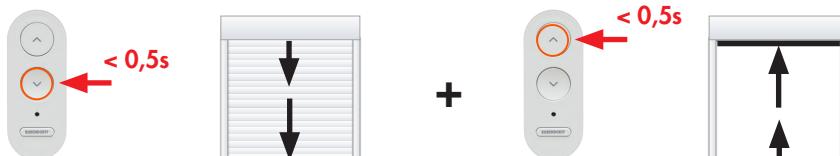

3 Speicherung der Endlagen



Fertig !

AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLLADENS, N° S/N HINTEN

- Prüfen Sie, ob die LED des Hauptsenders rot leuchtet, wenn nicht, halten Sie die Bubendorff-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis sie rot leuchtet.
- Herunterfahren des Rollladens in die gewünschte Position
- Speichern Sie die Position, indem Sie die Bubendorff-Taste länger als 6 Sekunden gedrückt halten.



Die Programmierung
wird nicht funktionieren
wenn die LED grün ist.

Fertig !

— VERWENDUNG DER GEWÜNSCHTE POSITION —

- Drücken Sie die Bubendorff-Taste



Auf Jalousierbaren Lamellen:
Panzer herunterfahren +
ausrichten der Lamellen

CLIMAT+ Gruppensteuerung funktioniert auf die gleiche Weise wie der Hauptsender


MOTOREN

SO RU MH MR

Berühren Sie einen geerdeten Metallgegenstand (Heizkörper, Wasserhahn...), bevor Sie die elektronische Platine berühren, um sie nicht durch statische Elektrizität zu beschädigen.

AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLADENS, N° [S/N] HINTEN

- Machen Sie eine Netzunterbrechung von 7 Sekunden.
(Außer SO)
- Der Rollladen auf halbe Position bringen

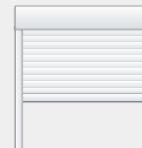

1 Sender zurücksetzen

- Öffnen Sie den Sender mit einem Schraubendreher
- Die Batterie herausnehmen
- 3 mal auf die AUF-Taste oder AB-Taste drücken (1 drück = < 0,5s)
- Die Batterie wieder einsetzen
- Drücken Sie mehrmals auf eine Taste des Senders, AUF-Taste oder AB-Taste bis der Rollladen reagiert (2 bis 3 drücken)
- Den Rollladen stoppen

2 Die Drehrichtung umkehren

- Drücken Sie AUF-Taste und AB-Taste gleichzeitig
- Nur AB-Taste loslassen und erneut AB-Taste drücken
- Nur AUF-Taste loslassen und erneut AUF-Taste drücken



- AUF-Taste und AB-Taste loslassen

Fertig !

MOTOREN

SO RU MH MR

Nach der Inbetriebnahme haben Sie 40 Minuten Zeit, um diese Einstellung vorzunehmen. Wenn diese Zeit überschritten wird, aktivieren Sie die Programmierzeit erneut, siehe Seite 4.

1 Einstellen des Programmiermodus


AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLADENS, N° [S/N] HINTEN




2 Zusätzliche Handsender hinzufügen/entfernen

AUF DEM/DEN ZUSÄTZLICHEN HANDSENDERN

• CLIMAT+ Gruppensteuerung

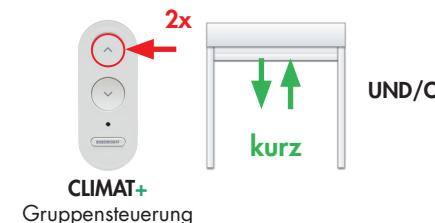


• 1 4-Kanal Funk-Zeitschaltuhr

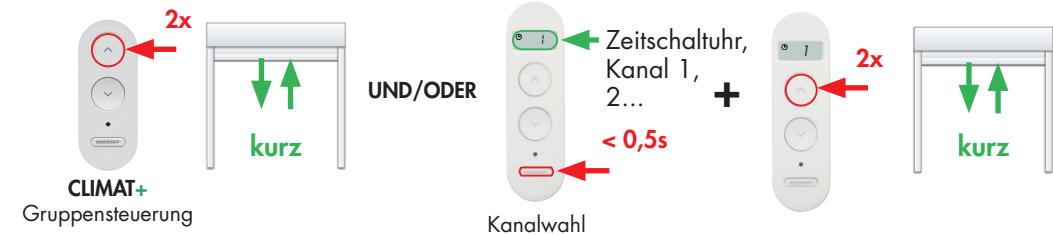

3 Bestätigen Sie das Hinzufügen/Entfernen des/der zusätzlichen Handsender

AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLADENS, N° [S/N] HINTEN

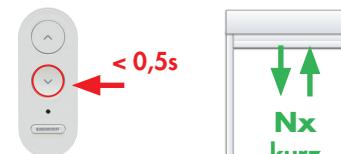

Nx = die Anzahl der Auf- und Abbewegungen hängt von der Anzahl der mit dem Rollladen verbundenen Kontrollpunkte ab, einschließlich des Hauptsenders: max. 5 pro Rollladen

Fertig !

MOTOREN SO RU MH MR

AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLLADENS, N° S/N HINTEN



NOTIZEN

1 Einstellen des Programmiermodus



2 Alle zusätzlichen Handsender löschen



Fertig !

MOTOR RU

Nach der Inbetriebnahme haben Sie 40 Minuten Zeit, um diese Einstellung vorzunehmen. Wenn diese Zeit überschritten wird, aktivieren Sie die Programmierzeit erneut, siehe Seite 4.

- Öffnen Sie die Anwendung der kompatiblen Box und wählen Sie aus, ob Sie einen Zigbee-Rollladen oder ein anderes Zigbee-Produkt hinzufügen möchten




- Einstellen des Programmiermodus

AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLADENS, N° S/N HINTEN



- Warten Sie, bis die Anwendung das Hinzufügen des Rolladens erkannt und bestätigt hat

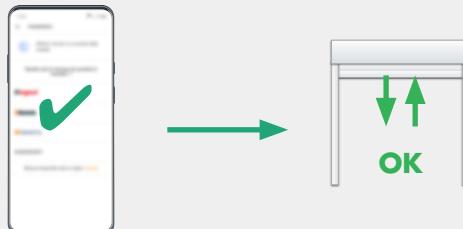

- Schließen des Programmiermodus



MOTOR RU

- Einstellen des Programmiermodus

AUF DEM HAUPTSENDER DES ROLLADENS, N° S/N HINTEN




- Hinzufügen eines zusätzlichen Zigbee-3.0-kompatiblen Senders

Beispiel mit dem Self-E-Sender
von Legrand



Beziehen Sie sich auf die Anleitung des zu paarenden Senders

- Bestätigen Sie das Hinzufügen des zusätzlichen Zigbee 3.0-kompatiblen Senders

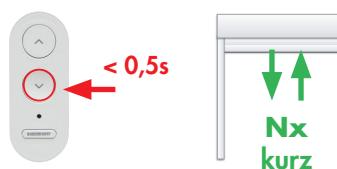

Nx = die Anzahl der Auf-und Abbewegungen hängt von der Anzahl der mit dem Rolladen verbundenen Kontrollpunkte ab,
einschließlich des Hauptsenders: max. 5 pro Rolladen

Fertig !

MOTOREN

SO RU MH MR

1 Rollladen in den oberen Endlage bringen



2 Versetzen des iDiamant-Verbindungsmoduls in den Koppelungsmodus




Langsames
Blinken

Wenn die Leuchtanzeige des Moduls nicht blinkt, drücke seine Taste etwa 5 Sekunden lang, bis sie blinkt.


3 Ein Rollladen in iDiamant hinzufügen



4 Automatischer Ablauf des Koppelungsmodus

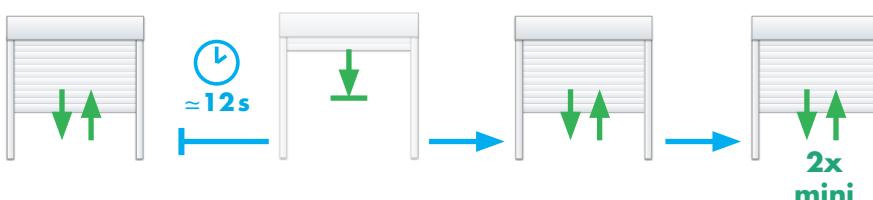

5 Resynchronisation des Hauptsenders

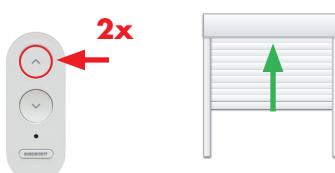

6 Andere Rollläden hinzufügen

Um die anderen Rollläden in iDiamant hinzuzufügen, beginnen Sie wieder bei Schritt 3. und lassen Sie den automatischen Koppelungsmodus ablaufen (Schritt 4).

7 Steuerung des Koppelungsmodus von Rollläden in iDiamant




Ausstecken und
wieder einstecken

Langsames
Blinken

Wenn die Leuchtanzeige
des Moduls nicht blinkt,
drücke seine Taste etwa
5 Sekunden lang, bis
sie blinkt.

Die Rollläden schließen sich nacheinander in der Reihenfolge, in der sie gepaart wurden:

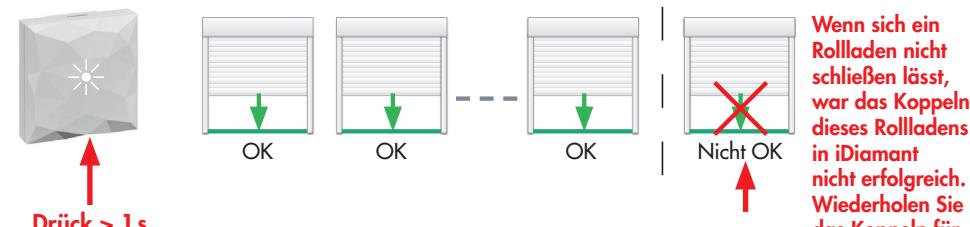

Wenn sich ein
Rollladen nicht
schließen lässt,
war das Koppeln
dieses Rollladens
in iDiamant
nicht erfolgreich.
Wiederholen Sie
das Koppeln für
diesen Rolladen.

Fertig !

Abschluss der Installation durch den Nutzer

Laden Sie die Home + Control App von Legrand auf
das Smartphone des Benutzers herunter, der dann
Schritt für Schritt durch die App geführt wird.




Home + Control

Stellen Sie sicher, dass:

- das Smartphone mit dem Wifi-Netzwerk der Einrichtung verbunden ist,
- das Wifi-Band der Internetbox 2,4 Ghz und nicht 5 Ghz ist



BUBENDORFF

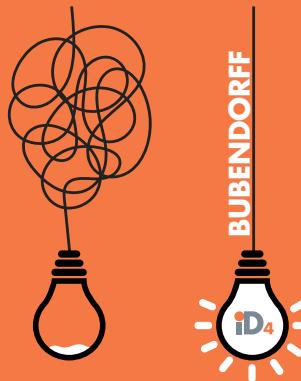

Einfach gut mit Rolläden von Bubendorff



BUBENDORFF
DER SOLAR ROLLADEN



BUBENDORFF GMBH - VERNER-PANTON-STR. 4
D - 79395 - NEUENBURG AM RHEIN - AMTSGERICHT FREIBURG I. BR. HRB 300628
GESCHÄFTSFÜHRER: ERIC BUBENDORFF - UST IDENT NR. DE 812830975

71618 - EX RC9 0061 00 - OKTOBER 2025 - Dokument vertraglich nicht bindend.

bubendorff.com